

Inbetriebnahme

Inhalt

Vorwort	1
SIM-Karte einlegen.....	2
Konfiguration der Zentrale abschließen	4
Erklärung des SmokeTab Menüs.....	6
Telefon & SMS Nummern speichern.....	7
E-Mail Adressen abspeichern.....	9
Sensoren Überblick / Sensoren hinzufügen/ Sensoren Wartungsmodus.....	10
Sirenen & Relais Steuerung / Sensoren hinzufügen	12
Etagen Übersicht / Neue Etage hinzufügen	13
Ihre Daten / Name der Zentrale / Versionsnummer der App.....	14
Grundrissanzeige / Grundriss bearbeiten	15
Protokollberichte / Sensoren-Meldung / Sensoren-Auslösung	16

Vorwort

Sehr geehrte/-r Kunde/Kundin,

wir haben bereits sämtliche Komponenten für Sie eingelernt. SmokeTab wird komplett vorkonfiguriert ausgeliefert, sodass Sie die Komponenten nur noch anbringen brauchen.


Für die optionale Alarmbenachrichtigung, müssen Sie die Zentrale nur Ihr WLAN einbinden und eine SIM-Karte einsetzen.

Bei Bedarf können Sie die Anlage auch offline für eine rein örtliche Alarmierung verwenden, dann ist keiner der nachfolgenden Schritte notwendig.


**Ihre Sicherheit ist unser Ziel,
Danke für Ihr Vertrauen.**

SIM-Karte einlegen

Wenn Sie das Tablet in Hochformat vor sich liegen haben, können Sie an der rechten Seite zwei Fächer entdecken. Im Fach „SIM“ (Siehe Bild) legen Sie die SIM-Karte wie auf dem Fach abgebildet ein. Die SIM-Karte muss die Größe „**Nano-SIM**“ haben.

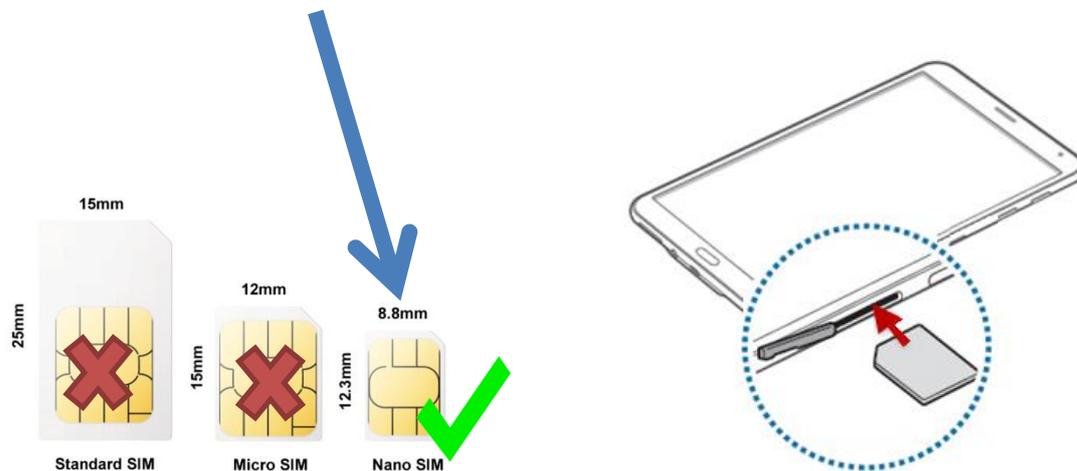


Dies ist ihre Startansicht der SmokeTab Überwachungs-Software.

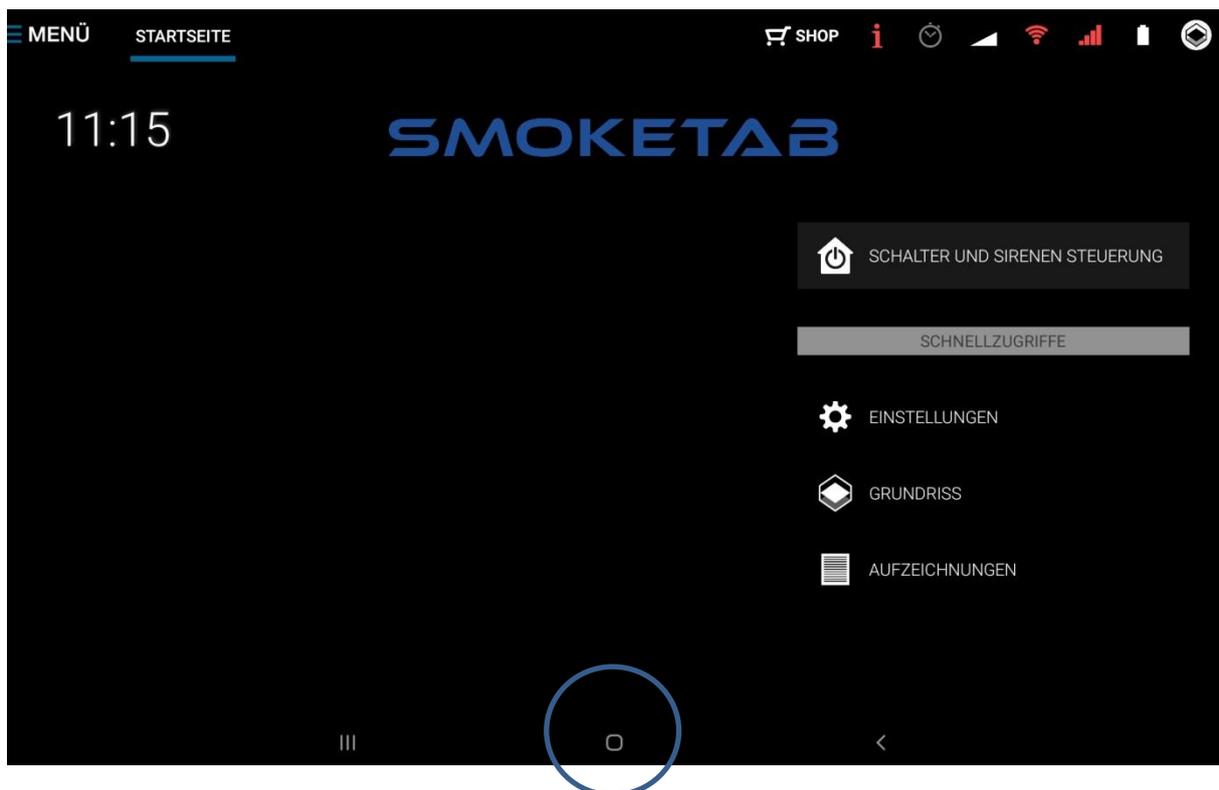


Um WLAN einzurichten, drücken Sie bitte in der Mitte auf den Home Button.

Auf dem Android Startbildschirm sehen Sie „SmokeTab“. Wenn Sie hier drauf drücken gelangen Sie jederzeit zurück.

Drücken Sie auf dem Android Startbildschirm hier auf **Einstellungen**.

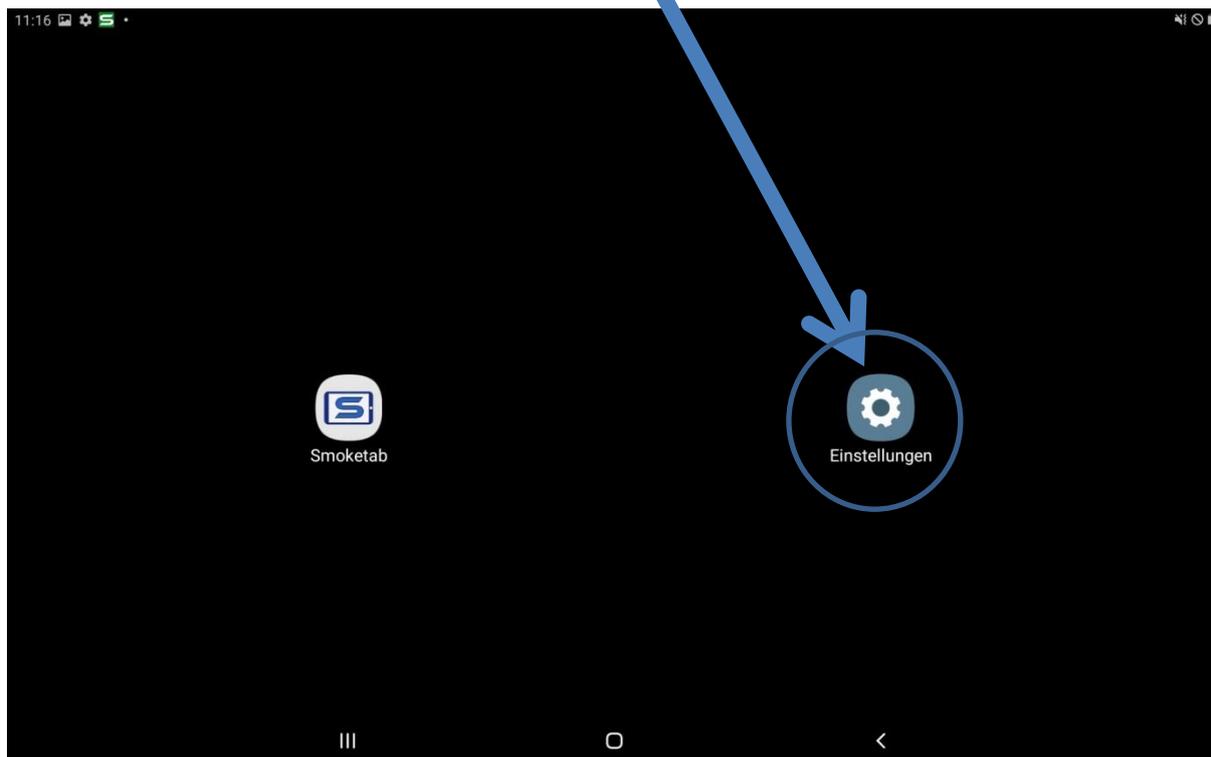

In den Android Einstellungen angekommen drücken Sie wie im Bild dargestellt als erstes auf „**Verbindungen**“ und danach auf „**WLAN**“ (Schieberegler). Hier können Sie Ihren WLAN Router verbinden. Das Passwort des Routers befindet sich in der Regel auf der Rückseite oder Unterseite des Routers.

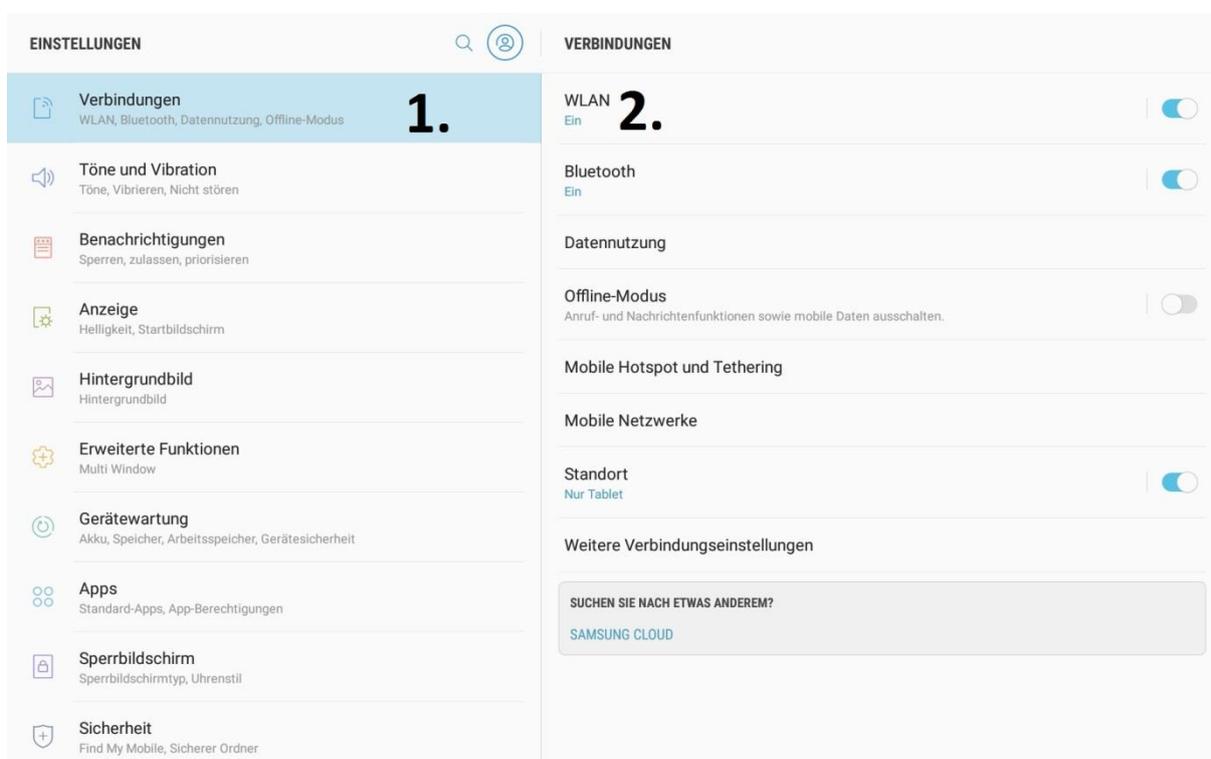


Konfiguration der Zentrale abschließen


Starten Sie wieder die App „SmokeTab“ indem Sie auf das App Symbol drücken (Android Startbildschirm).



Sie sehen jetzt die normale Startseite der Software. Hier drücken Sie auf „Menü“ (1) und danach auf „Einstellungen“ (2). Sie werden anschließend nach dem Master-PIN gefragt.


Der **Master-PIN** der Zentrale lautet **12345** im Werkszustand.

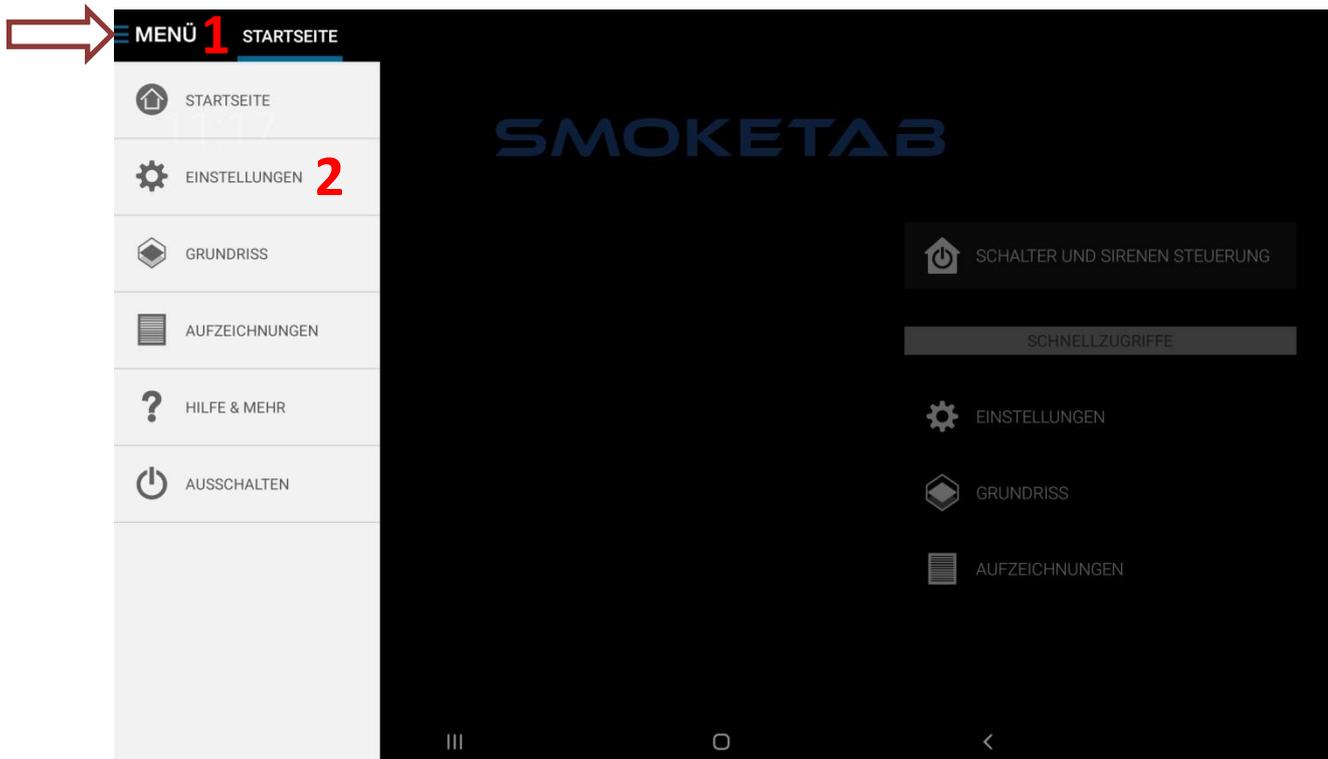

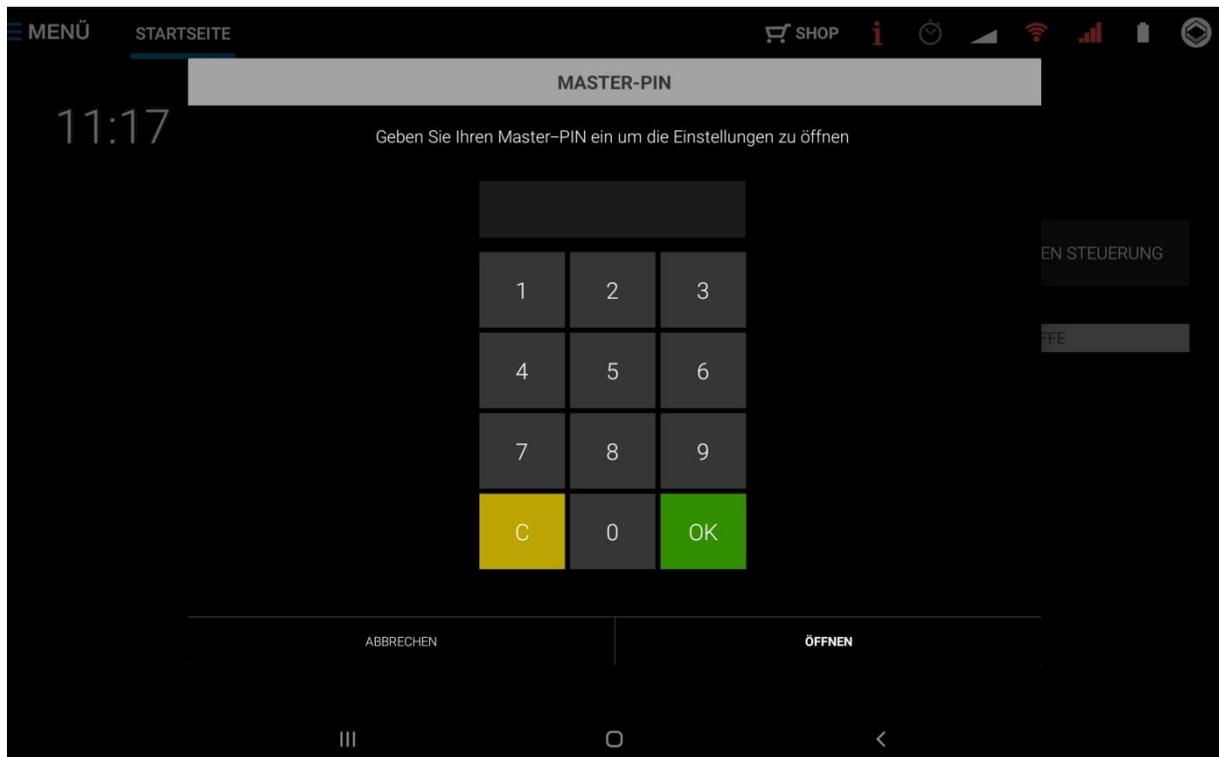

Sie müssen nun nur noch auf „Ihre Daten“ (1) gehen und (wenn gewünscht) den Master-PIN ändern. Falls Sie Ihren Master-Pin vergessen können Sie diesen unter „Hilfe & Mehr“ an die eingeegebene E-Mail Adresse senden lassen.

Für die Benachrichtigung per Telefon & SMS und E-Mail gehen Sie bitte in den entsprechenden Menüpunkt (2) und (3).

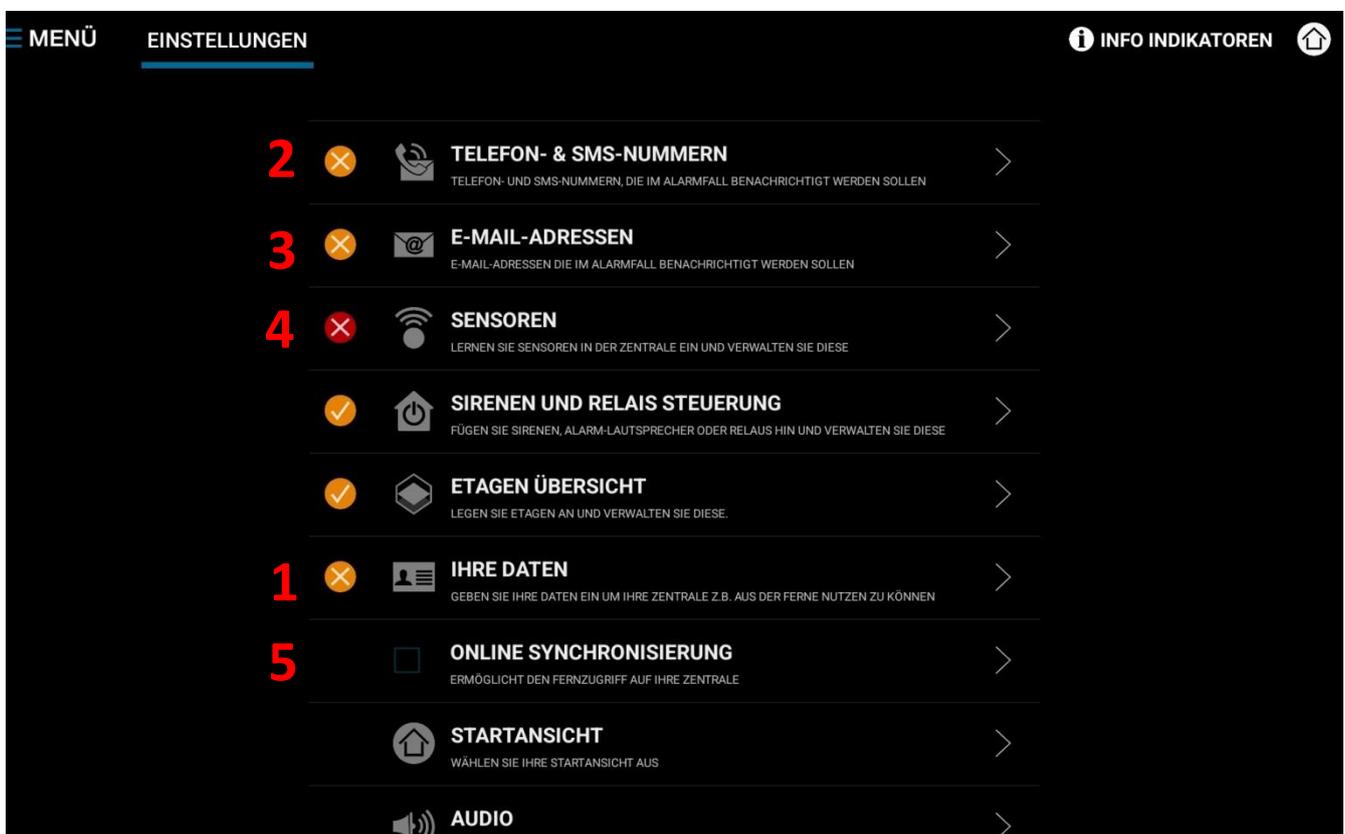



Unter „**Sensoren**“ (4) können Sie allen Sensoren eine individuelle Bezeichnung geben. Jeder Sensor hat eine feste zugewiesene Nummer. Diese sehen Sie hinter den Namen (Beispielsweise: Sensor 03 (03)).

Die „**Online Synchronisierung**“ (5) können Sie wahlweise aktivieren. Diese sorgt dafür dass Sie per „**Bluetosec Controller**“ (Verfügbar für iOS und Android) oder „**Bluetosec Online Portal**“ aus der Ferne auf die Zentrale zugreifen können. Ebenfalls wird so ein gesichertes, verschlüsseltes Back-Up auf unseren Servern gespeichert damit ihr Account wiederhergestellt werden kann, im Falle eines Defekts der Zentrale, sodass die Sensoren nicht erneut eingelernt werden müssen.


Nachdem Sie die Punkte durchgegangen sind haben Sie die Zentrale auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

Erklärung des SmokeTab Menüs

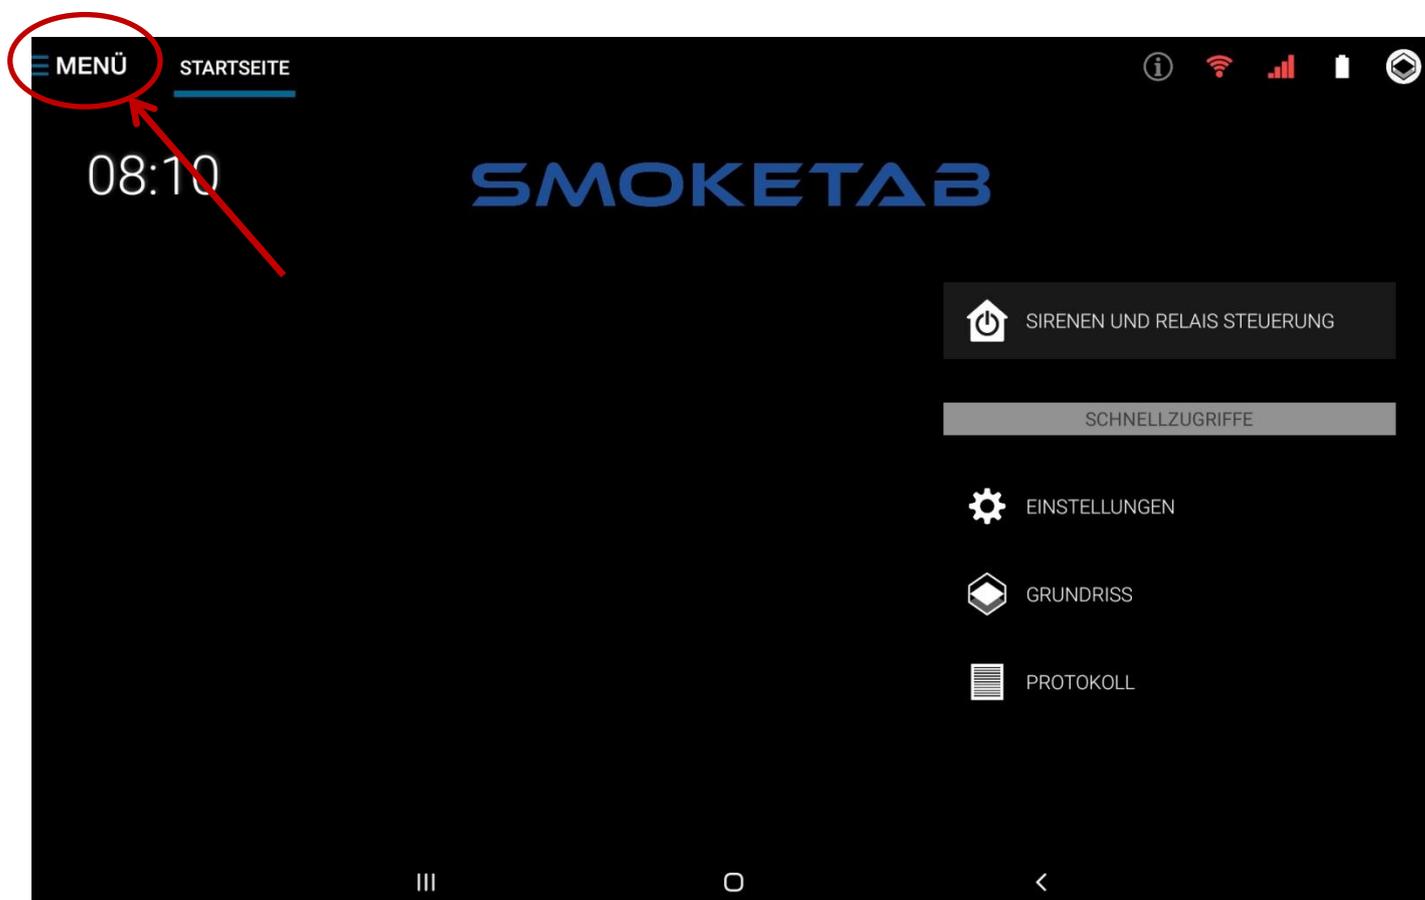


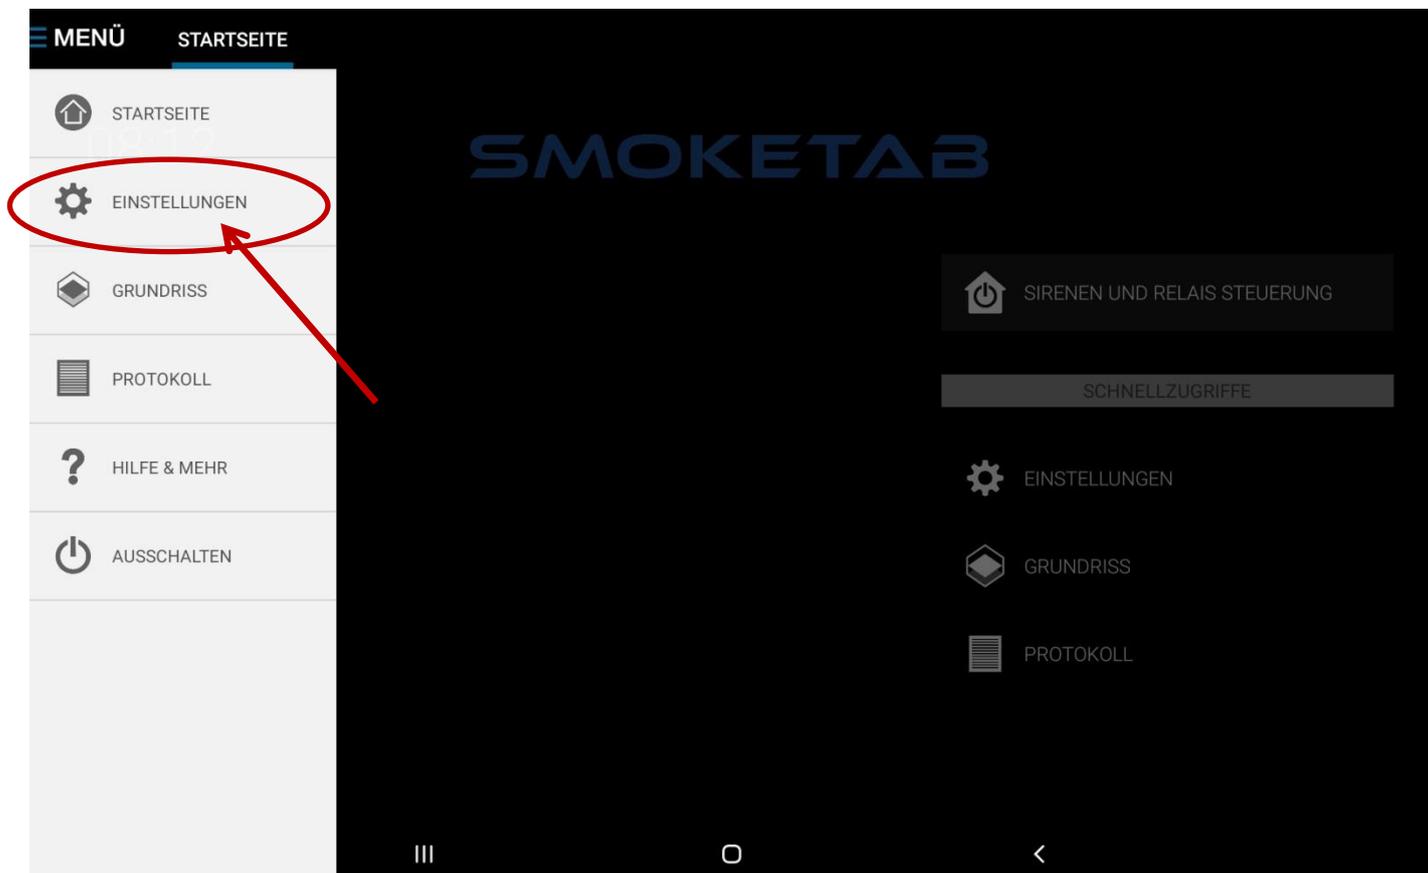



Telefon & SMS Nummern speichern

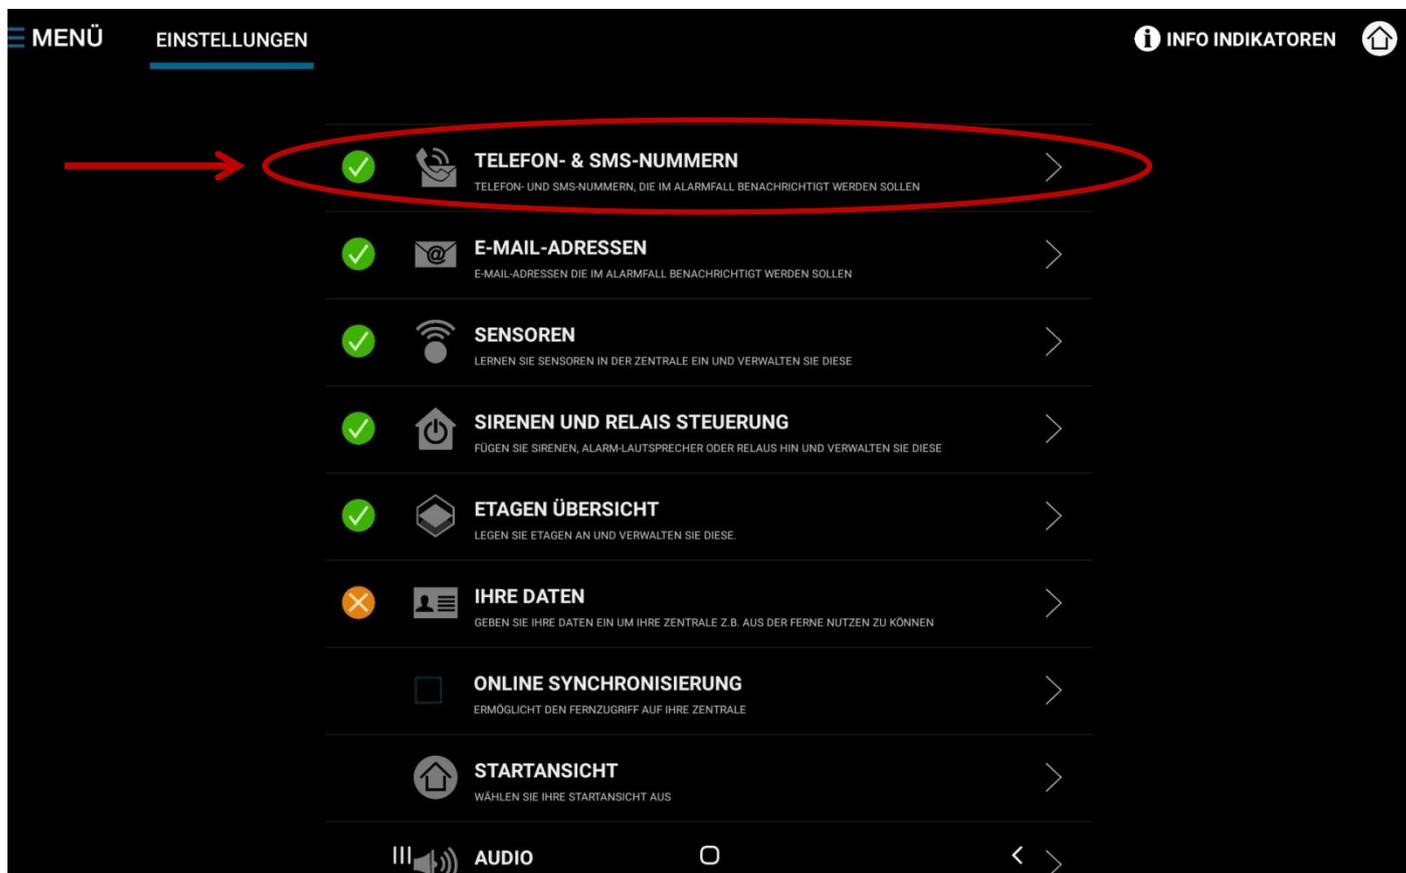

Um eine neue Telefonnummer abzuspeichern, klicken Sie auf die Schaltfläche wie in der Grafik zusehen.

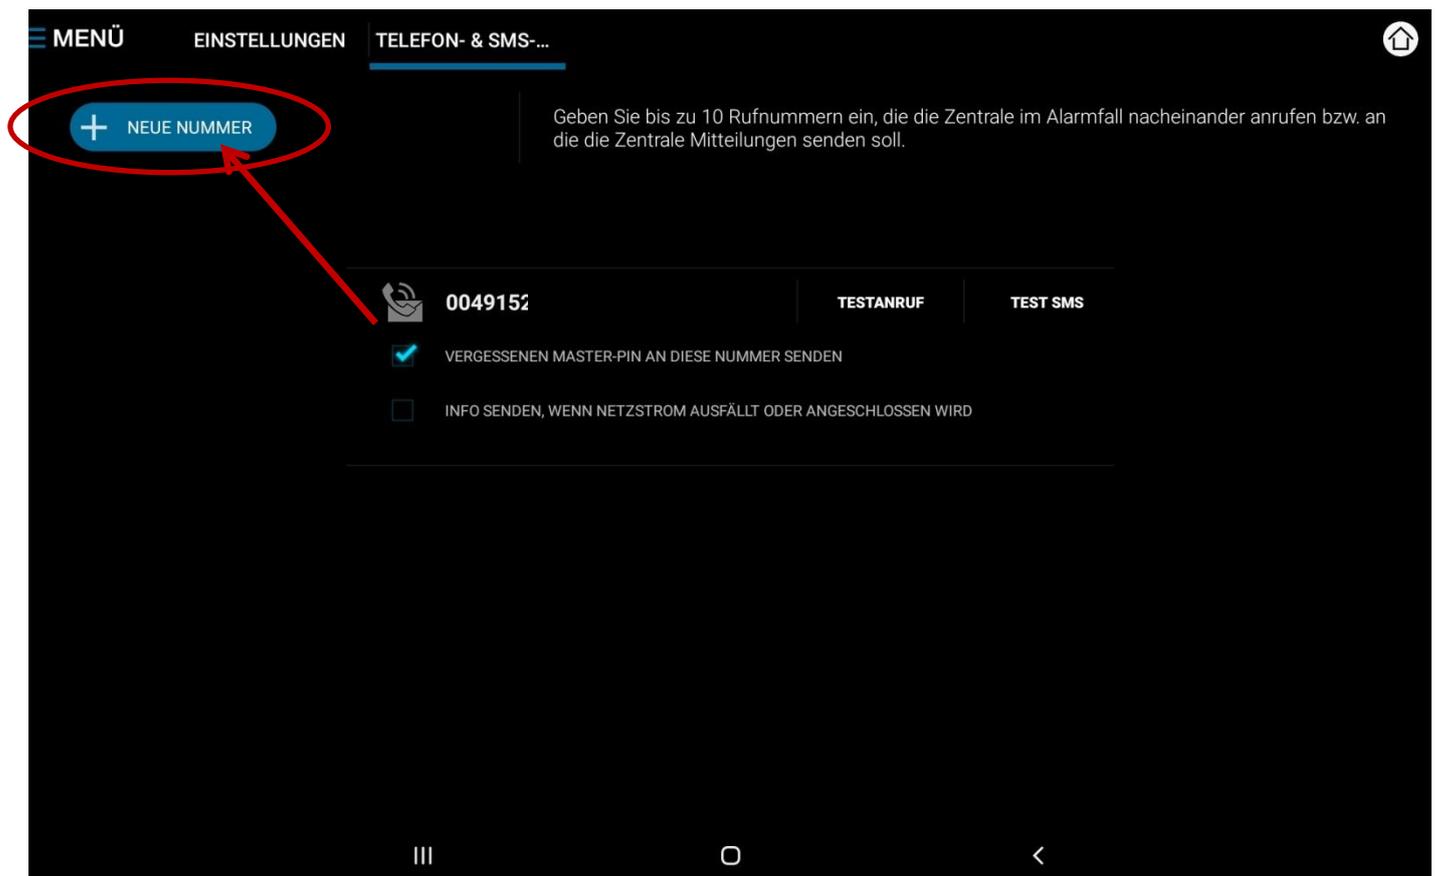

E-Mail Adressen abspeichern

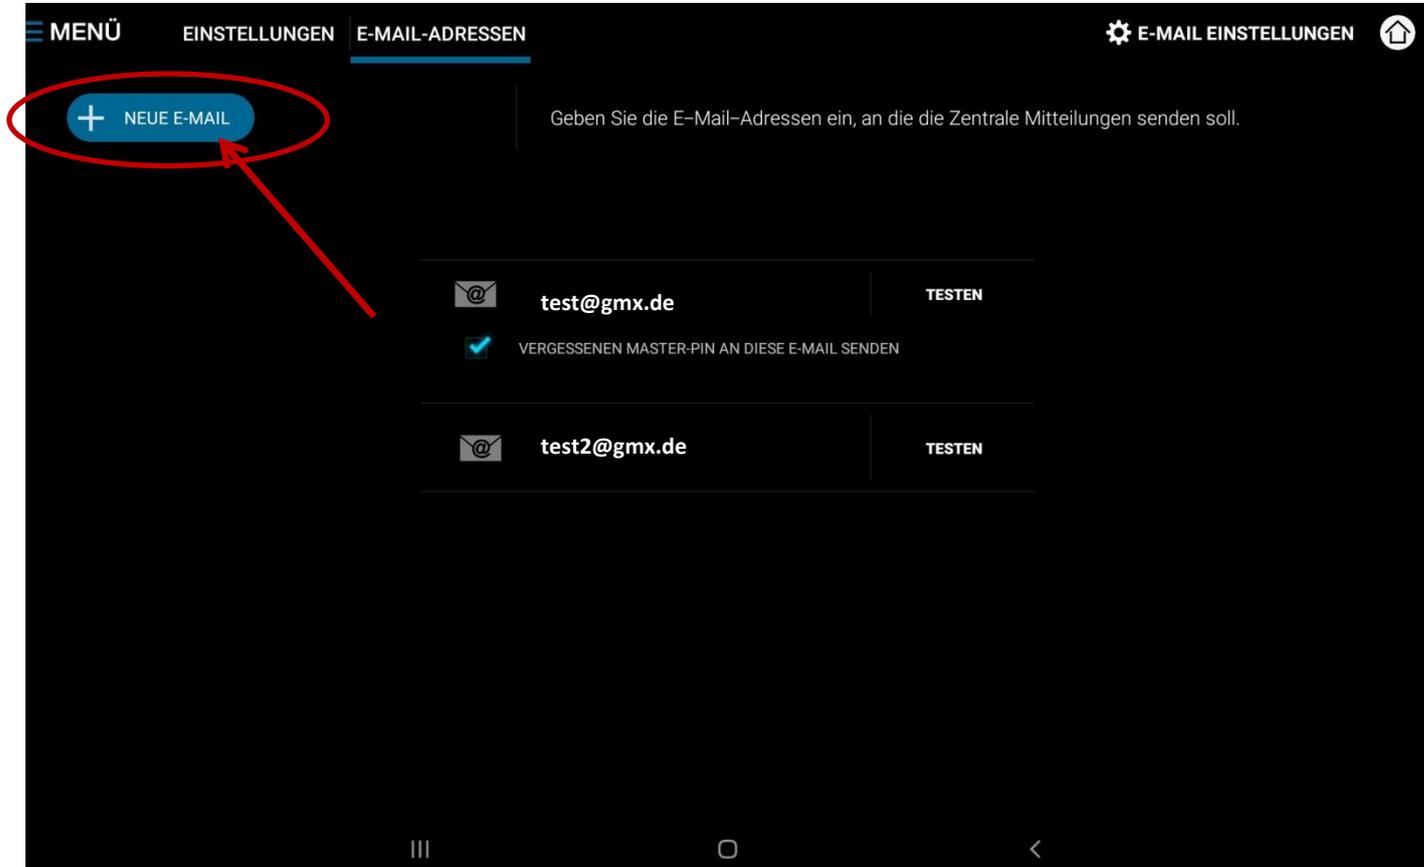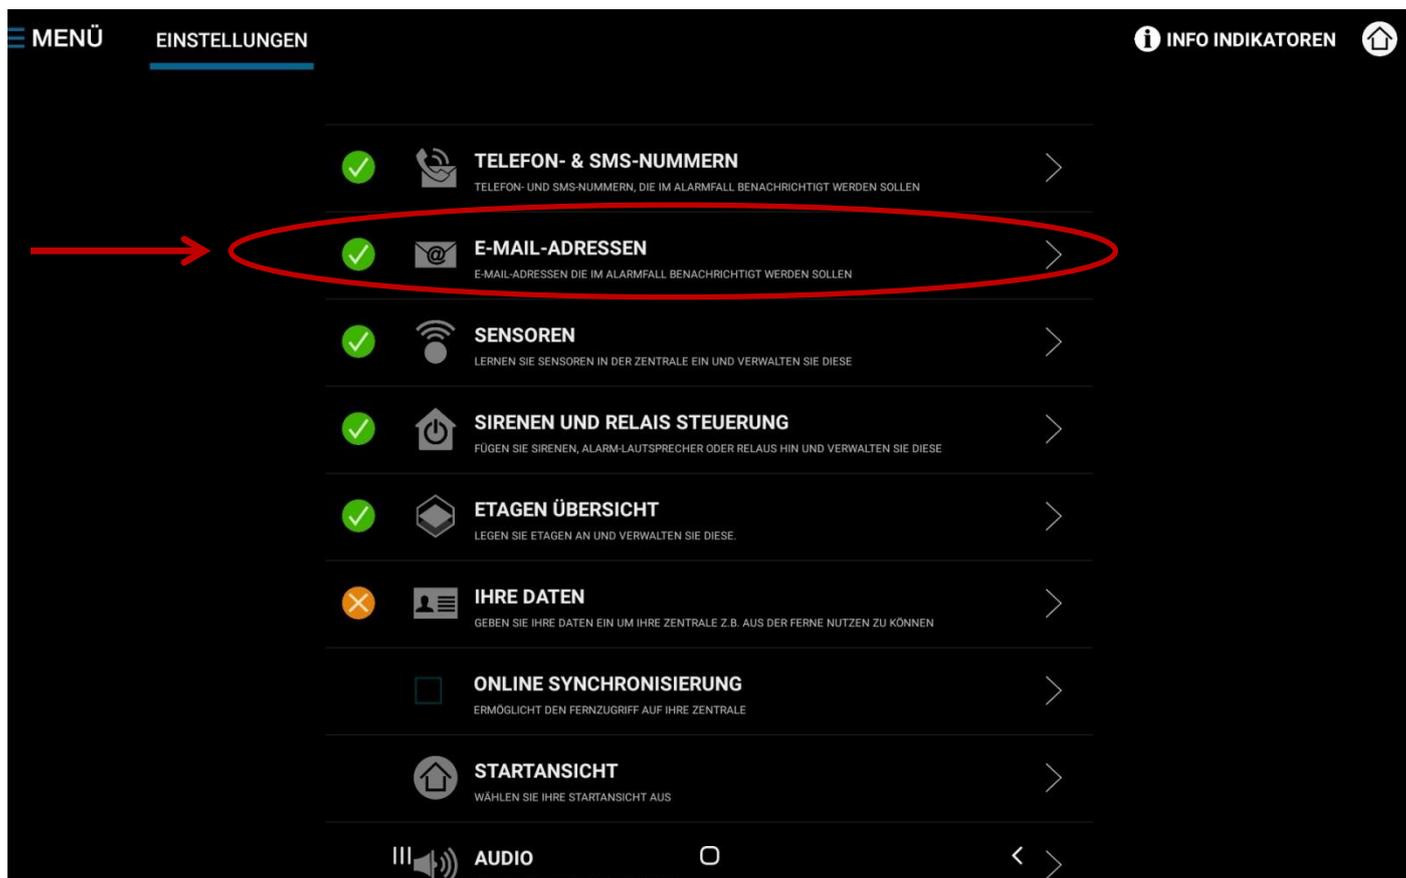

Sensoren Überblick / Sensoren hinzufügen/ Sensoren Wartungsmodus

The image shows two screenshots from a mobile application interface. The top screenshot displays the 'EINSTELLUNGEN' (Settings) menu. The 'SENSOREN' (Sensors) option is highlighted with a red oval and a red arrow pointing to it. The bottom screenshot shows the 'SENSOREN' (Sensors) overview screen. The '+ NEUES ZUBEHÖR' (New Accessories) button is highlighted with a red oval and a red arrow pointing to it. The screen lists several sensors, including smoke detectors in various rooms and a workshop floor sensor.

EINSTELLUNGEN

- TELEFON- & SMS-NUMMERN
TELEFON- UND SMS-NUMMERN, DIE IM ALARMFALL BENACHRICHTIGT WERDEN SOLLEN
- E-MAIL-ADRESSEN
E-MAIL-ADRESSEN DIE IM ALARMFALL BENACHRICHTIGT WERDEN SOLLEN
- SENSOREN**
LERNEN SIE SENSOREN IN DER ZENTRALE EIN UND VERWALTEN SIE DIESE
- SIRENEN UND RELAIS STEUERUNG
FÜGEN SIE SIRENEN, ALARM-LAUTSPRECHER ODER RELAIS HIN UND VERWALTEN SIE DIESE
- ETAGEN ÜBERSICHT
LEGEN SIE ETAGEN AN UND VERWALTEN SIE DIESE.
- IHRE DATEN
GEBEN SIE IHRE DATEN EIN UM IHRE ZENTRALE Z.B. AUS DER FERNE NUTZEN ZU KÖNNEN
- ONLINE SYNCHRONISIERUNG
ERMÖGLICHT DEN FERNZUGRIFF AUF IHRE ZENTRALE
- STARTANSICHT
WÄHLEN SIE IHRE STARTANSICHT AUS

SENSOREN

Hier sehen sie die Übersicht Ihrer hinzugefügten Sensoren.
Tippen Sie auf einen Sensor um ihn zu bearbeiten oder löschen.

WARTUNGSMODUS AKTIVIEREN ALLE ZÄHLER ZURÜCKSETZEN

SENSOREN		
RAUCHMELDER VERSANDRAUM (01)	0	
RAUCHMELDER BÜRO 1 (02)	0	
RAUCHMELDER BÜRO 2 (03)	0	
RAUCHMELDER FLUR 1 (04)	0	
RAUCHMELDER FLUR 2 (05)	0	
RM FLUR WERKSTATT (06)	0	

MENÜ EINSTELLUNGEN **SENSOREN** 

+ NEUES ZUBEHÖR

Hier sehen sie die Übersicht Ihrer hinzugefügten Sensoren.
Tippen Sie auf einen Sensor um ihn zu bearbeiten oder löschen.

WARTUNGSMODUS AKTIVIEREN  **ALLE ZÄHLER ZURÜCKSETZEN**



SENSOREN

	RAUCHMELDER VERSANDRAUM (01) 0	
	RAUCHMELDER BÜRO 1 (02) 0	
	RAUCHMELDER BÜRO 2 (03) 0	
	RAUCHMELDER FLUR 1 (04) 0	
	RAUCHMELDER FLUR 2 (05) 0	
	RM FLUR WERKSTATT (06) 0	



WARTUNGSMODUS

Dieser Modus dient zum Testen der Sensoren, damit diese keinen Alarm auslösen. Wenn der Wartungsmodus aktiviert wird, werden alle Sofortalarm Haken unter den Sensoren entfernt. Bitte denken Sie daran nach dem Test aller Sensoren den Wartungsmodus wieder zu deaktivieren.



Sirenen & Relais Steuerung / Sensoren hinzufügen

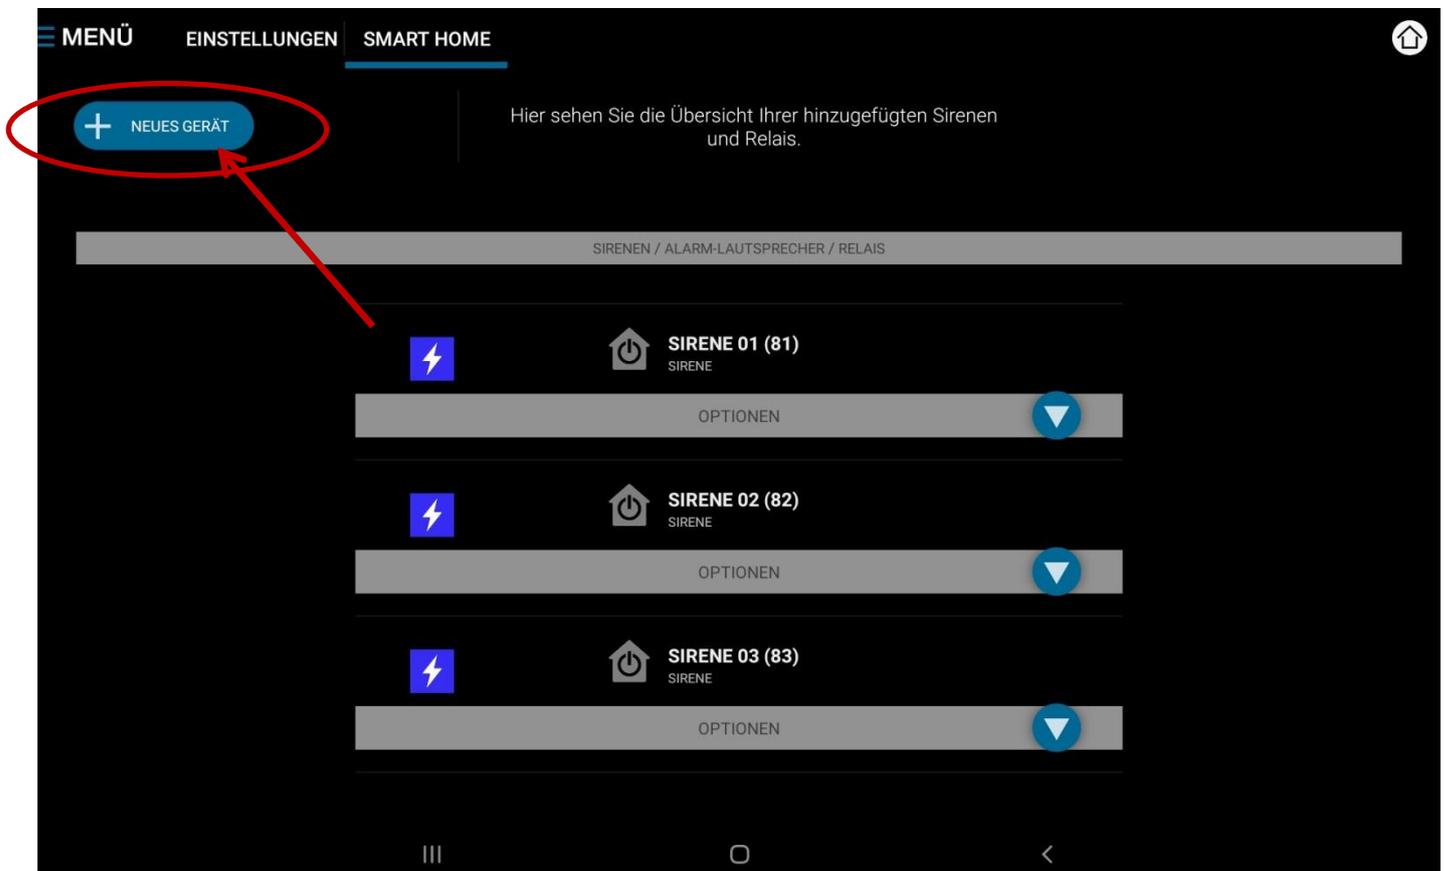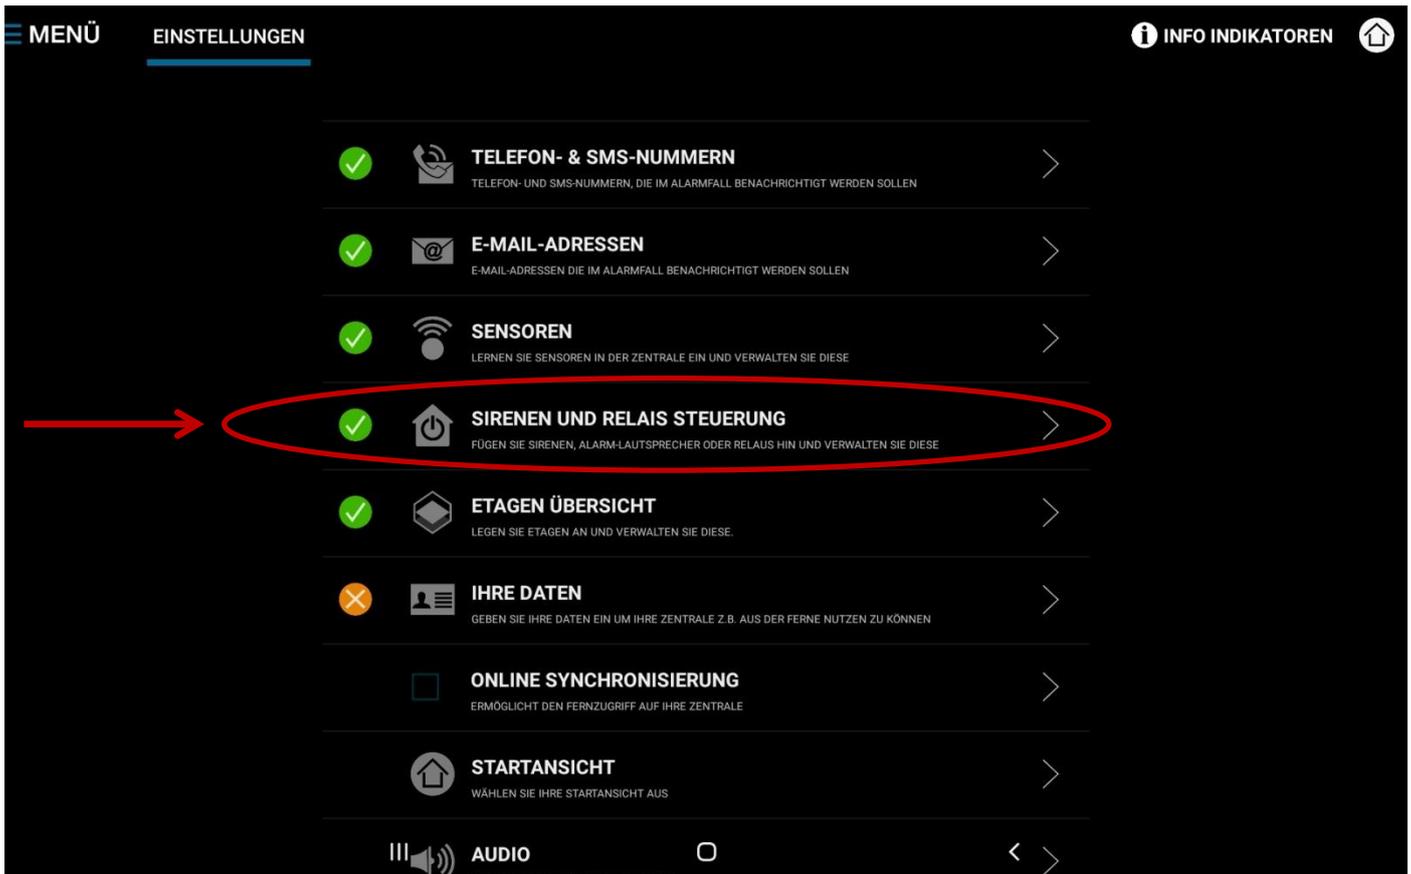


Etagen Übersicht / Neue Etage hinzufügen

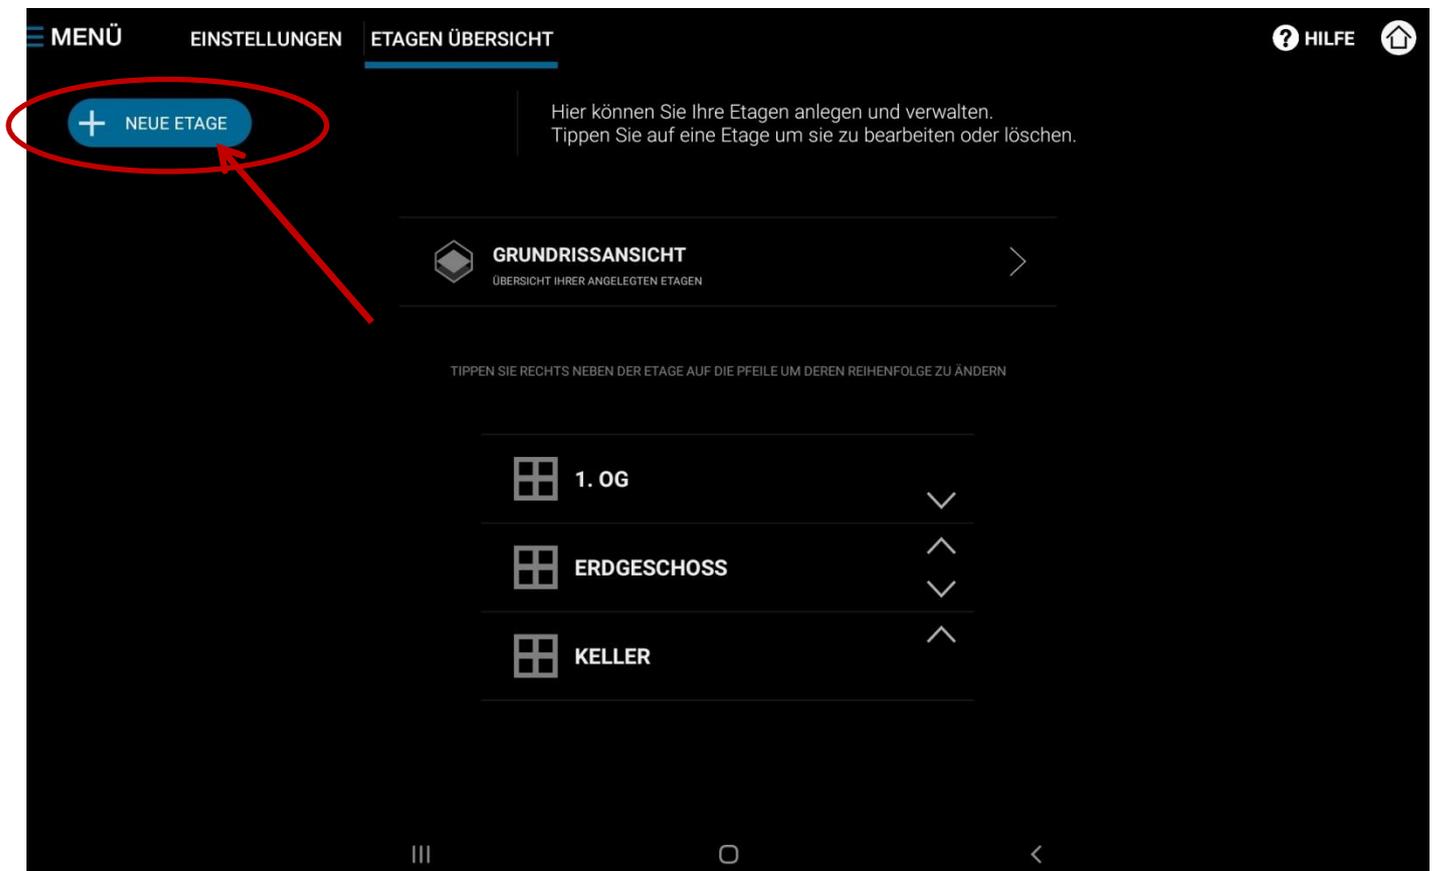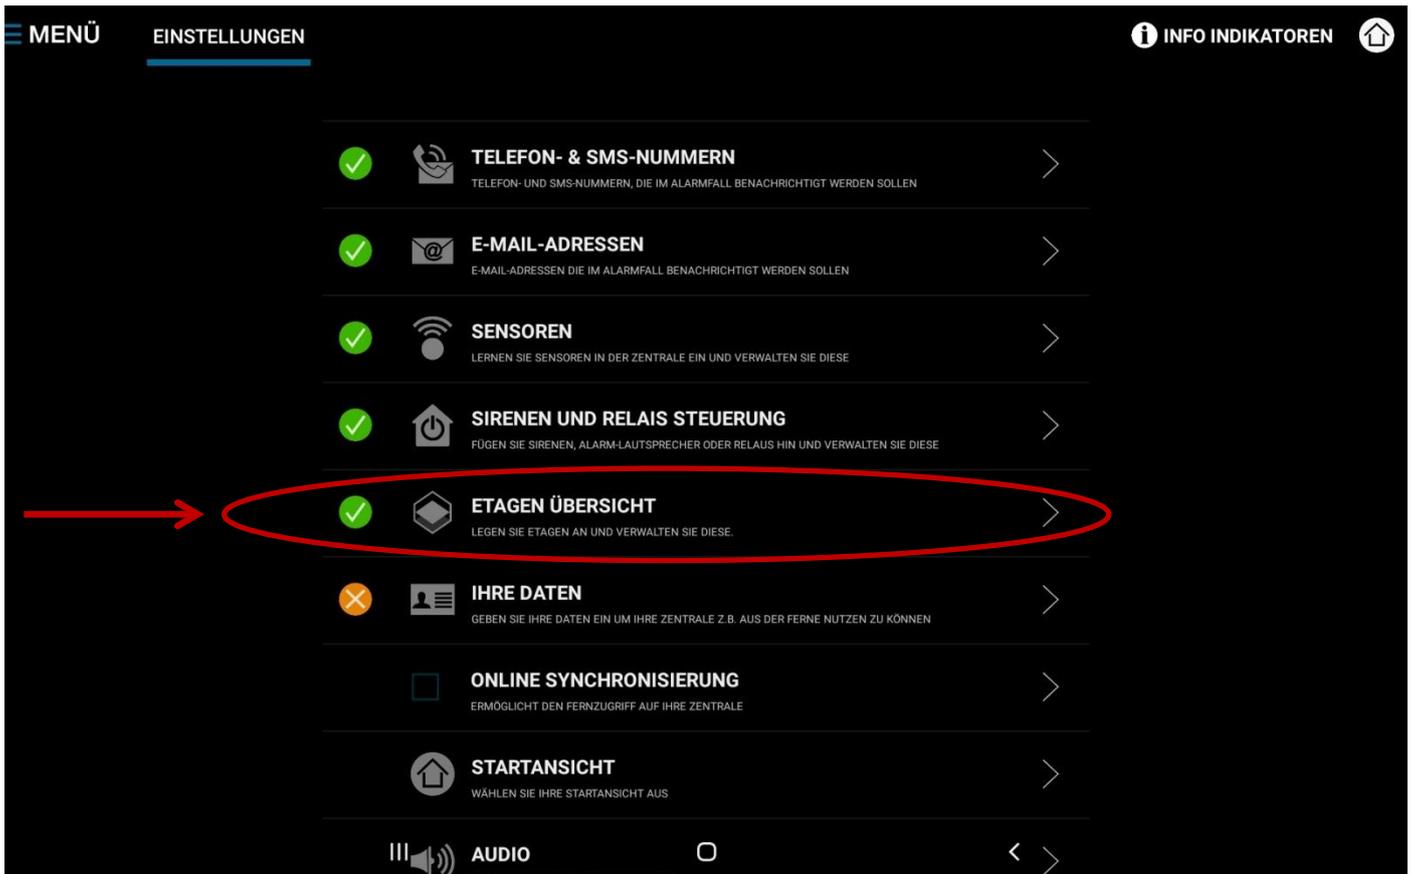



Ihre Daten / Name der Zentrale / Versionsnummer der App

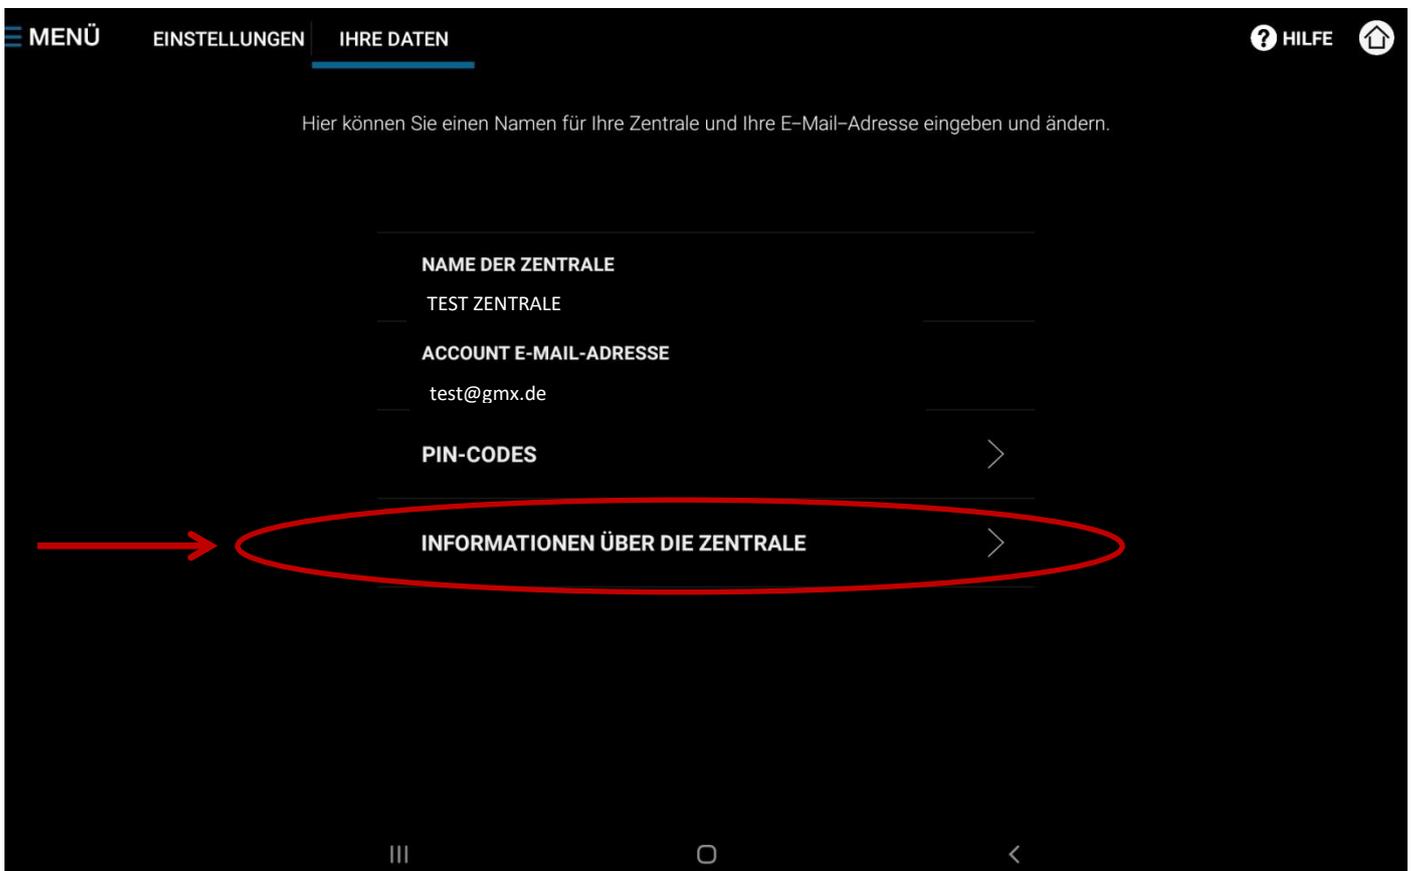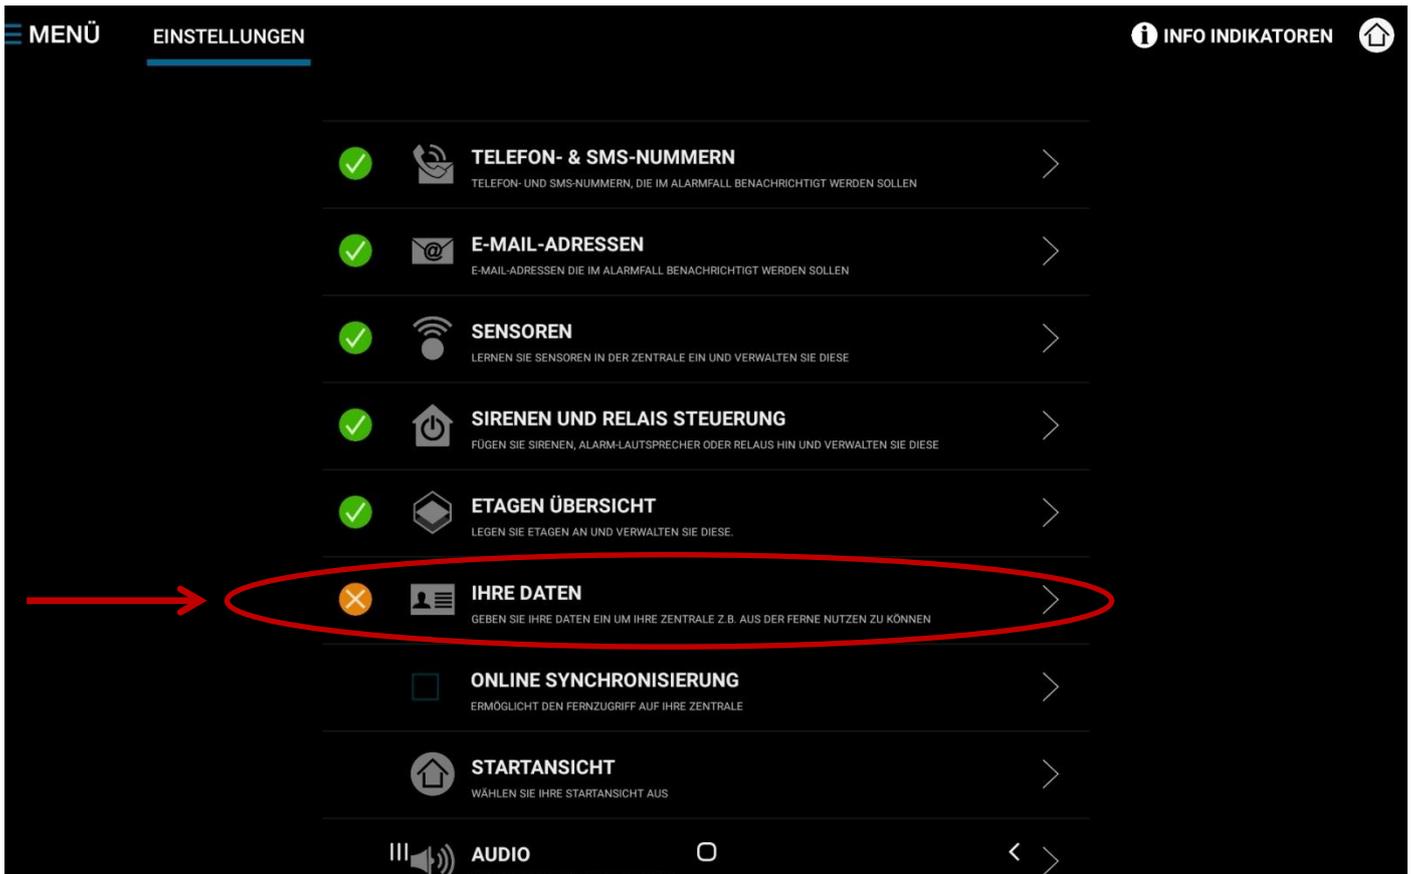

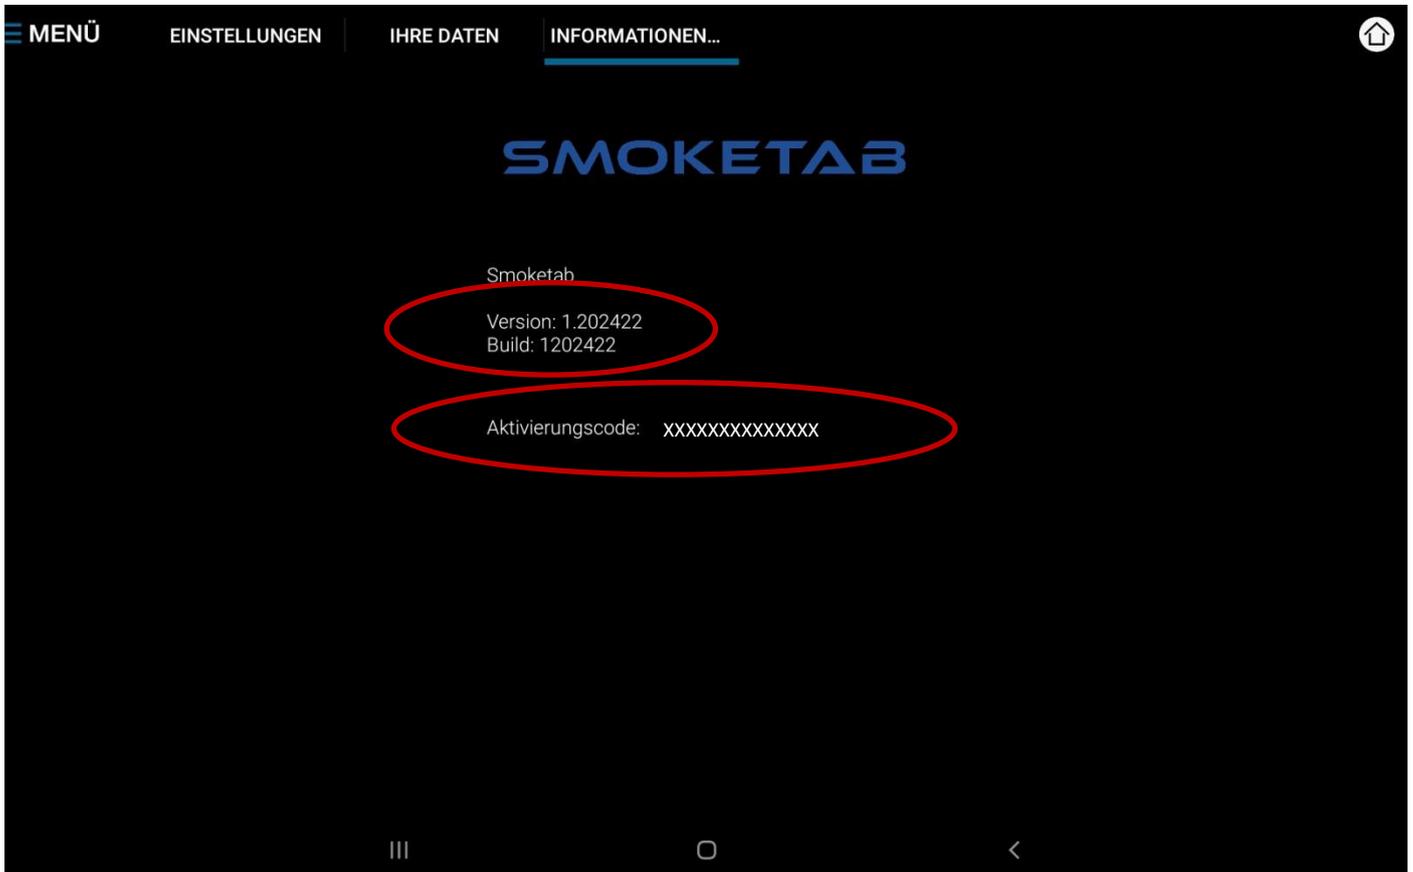


Grundrissanzeige / Grundriss bearbeiten

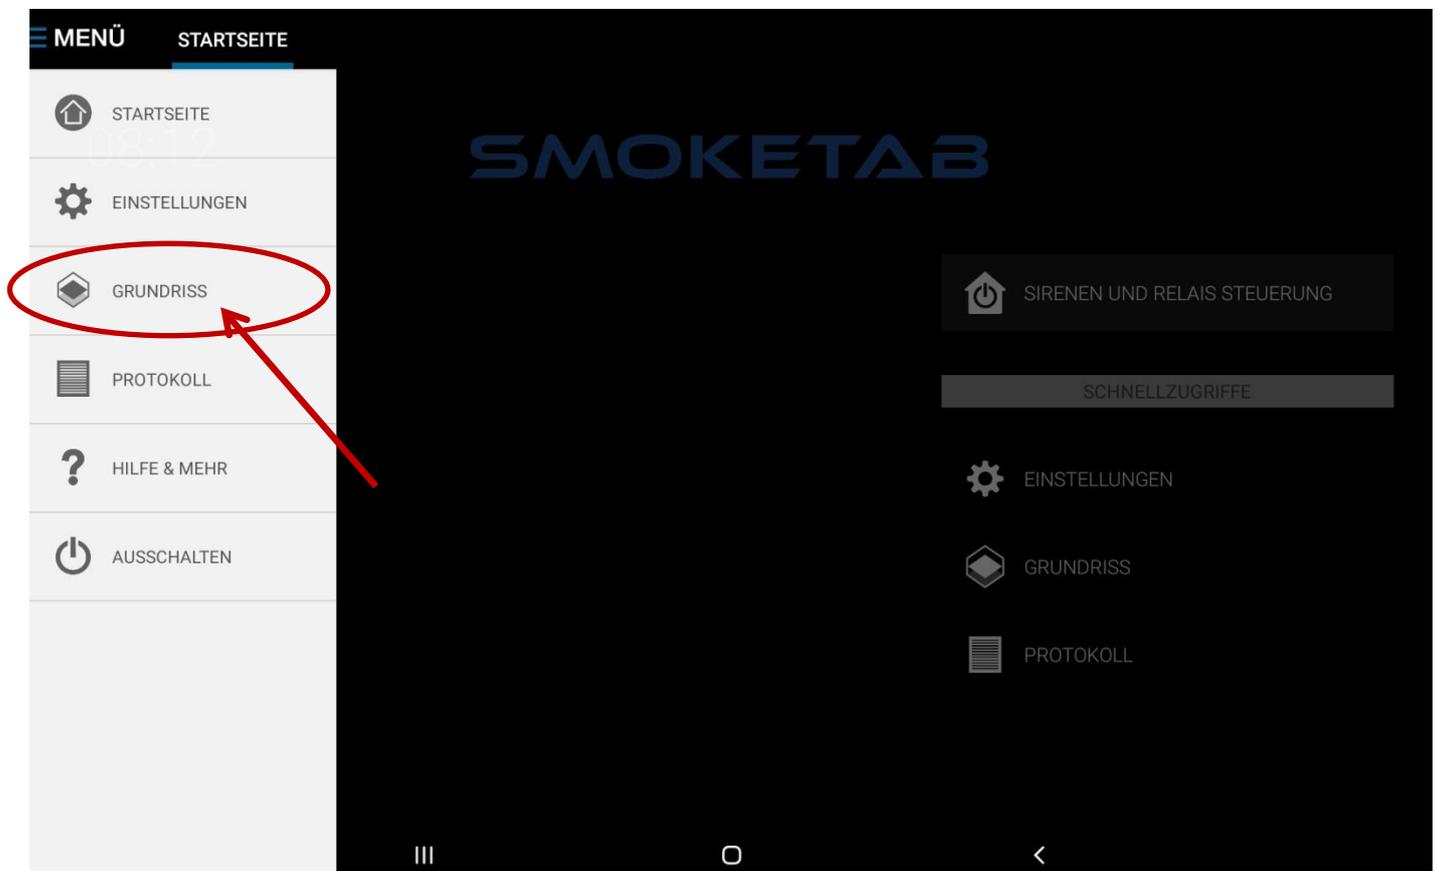

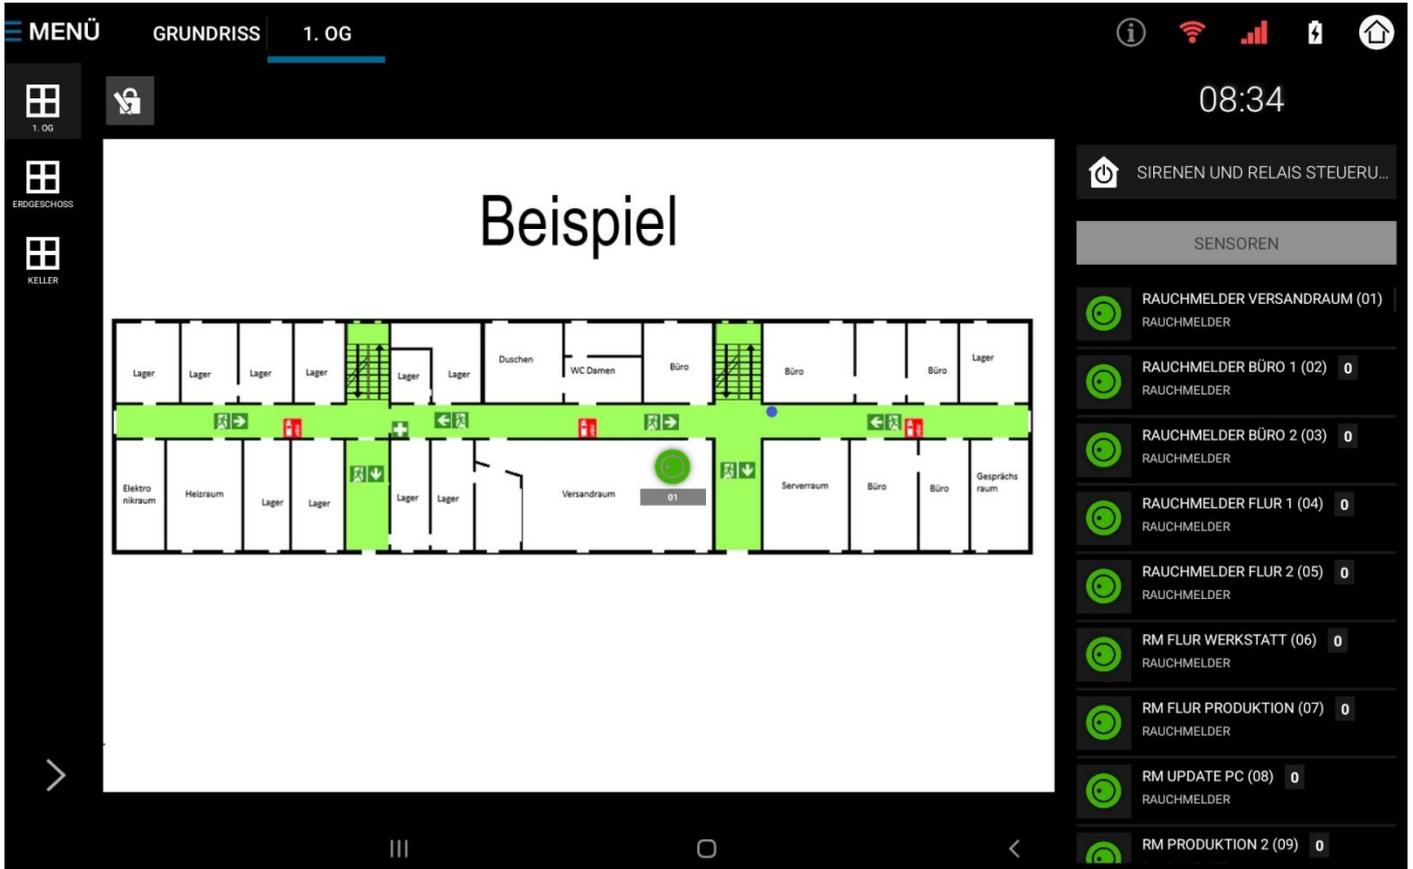

Protokollberichte / Sensoren-Meldung / Sensoren-Auslösung

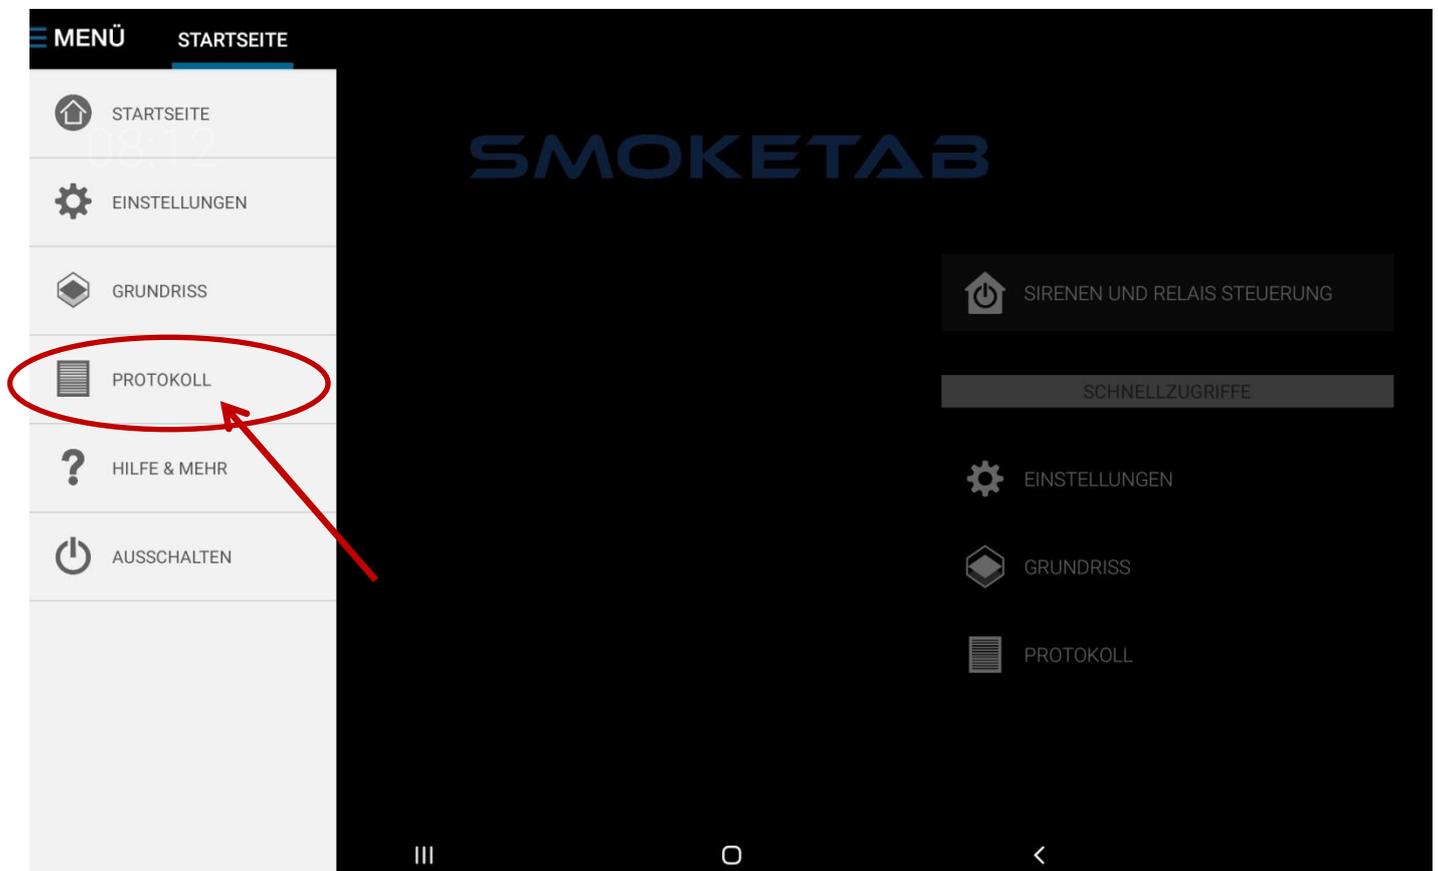



100 LETZTE SENSORMELDUNGEN



100 LETZTE ALARMMELDUNGEN



100 LETZTE SCHALTMELDUNGEN



ZEIT	SENSOR	MELDUNG	SENSOR-ART	STUFE
31.10.2024 - 10:31:02 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:35:58 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:38:05 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:38:02 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:29:12 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:28:08 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:22:21 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:22:28 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:20:34 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
31.10.2024 - 10:20:31 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
30.10.2024 - 12:21:44 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
30.10.2024 - 12:21:41 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00
30.10.2024 - 12:24:27 Uhr	RM Carsten (RE)	Rauch registriert SEKAL-STANNC: 19	Rauchmelder	1.00

ZEIT	SCHALTUNG	METHODE	NUTZER	SCHARFSCH-ZONEN
31.10.2024 - 10:31:13 Uhr	unscharf schalten	Zentrale		Vollscharf
31.10.2024 - 10:30:17 Uhr	unscharf schalten	Zentrale		Vollscharf
31.10.2024 - 10:26:23 Uhr	unscharf schalten	Zentrale		Vollscharf
31.10.2024 - 10:22:45 Uhr	unscharf schalten	Zentrale		Vollscharf
31.10.2024 - 10:21:00 Uhr	unscharf schalten	Zentrale		Vollscharf
30.10.2024 - 12:22:01 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
30.10.2024 - 12:04:51 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
30.10.2024 - 12:03:58 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
30.10.2024 - 12:00:35 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
30.10.2024 - 12:00:16 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
30.10.2024 - 11:58:50 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
29.10.2024 - 12:56:03 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
29.10.2024 - 12:55:32 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
29.10.2024 - 12:54:55 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf
29.10.2024 - 11:10:57 Uhr	unscharf schalten	Zentrale	Admin	Vollscharf